

БЕНЗИНОВАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА VOLK WIPE



HP900

H900

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ГРУППА КОМПАНИЙ ВПК
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
1-й Варшавский проезд, д.2, стр. 8, офис 108



6. Техника безопасности.

- Машина предназначена только для затирания бетонных поверхностей.
- Запрещается эксплуатация машины с любыми неисправностями.
- Присутствие людей и посторонних предметов, на обрабатываемой площадке запрещено.
- Категорически запрещено прикасаться к подвижным частям машины во время работы.
- Запрещается снимать защитные кожухи и производить настройку оборудования во время его работы.
- Проверяйте положение ручки газа перед пуском машины.
- Во время работы не отпускайте руль машины.
- Регулярно проверяйте затяжку болтов на лопастях и натяжение приводного ремня.
- Пользуйтесь перчатками для защиты кожи рук от ссадин и порезов.
- Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног.
- Запрещено ношение одежды с длинными рукавами, цепочек, длинные волосы также необходимо убирать в пучок.

ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЁТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И ТРАВМАМ.

7. Техническое обслуживание

Затирочная машина проста в эксплуатации и обслуживании. Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание гарантируют надежную и безотказную работу. По окончании смены проводите очистите машину от грязи и бетона, продуйте сжатым воздухом.

Раз в неделю проводите еженедельное ТО:

- Проверьте состояние лопастей. В случае износа одной лопасти замене подлежат все четыре лопасти
- Зашприцуйте в 4 точки крестовины смазку типа «литол»
- Проверьте уровень масла в двигателе
- Проверьте состояние воздушного фильтра (см. инструкцию по эксплуатации двигателя)

Содержание

1. Назначение и особенности.....	2
2. Технические характеристики.....	2
3. Описание конструкции	2
4. Установка и подготовка к эксплуатации	3
5. Эксплуатация.	3
6. Техника безопасности.....	4
7. Техническое обслуживание	4

1. Назначение и особенности

Бензиновые затирочные машины серии WIPE H предназначены для обработки горизонтальных бетонных поверхностей, таких как полы, дорожное покрытие и т.п. С их помощью возможно затирать и выравнять любые виды бетона. Возможна как черновая, так и чистовая обработка поверхности.

2. Технические характеристики

Модель	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт (л.с.)	Диаметр рабочей зоны, мм	Частота вращения лопастей, об/мин	Угол наклона лопастей	Габариты, мм	Вес, кг
WIPE H900	Honda GX 160	4,0 (5.5)	945	120	0-20°	920x960x1630	104
WIPE HP900	Honda GX 270	6,6 (9.0)					116

Таблица 1. Технические характеристики

3. Описание конструкции

На несущей раме установлен бензиновый двигатель, который, через редуктор, приводит во вращение затирочные лопасти.

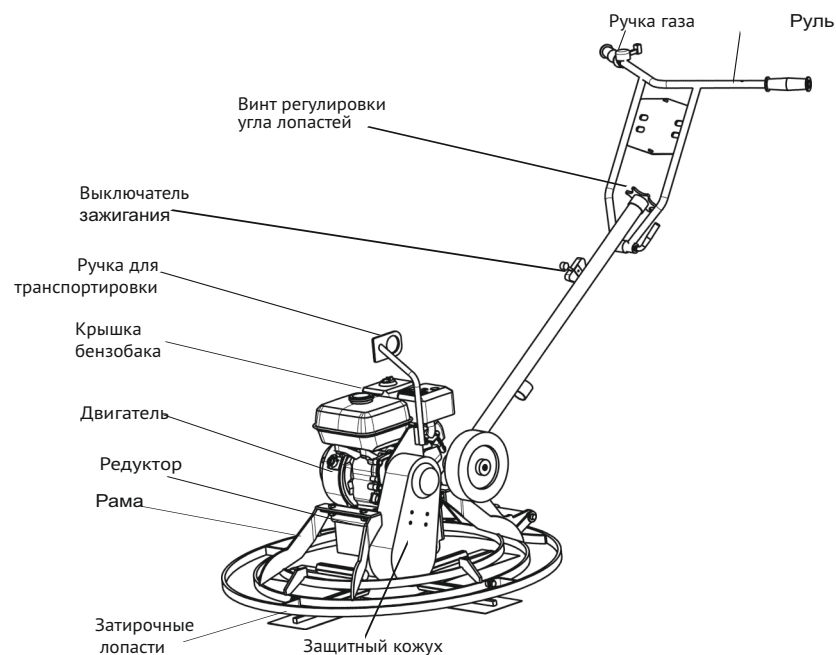


Рис. 1 Общий вид машины WIPE

4. Установка и подготовка к использованию.

Важные замечания:

- Перед началом работы с машиной внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- К работе с машиной допускается только квалифицированный персонал, предварительно изучивший инструкцию.
- Допустимая рабочая температура: от 0 °С до +35 °С.

4.1 Пробный запуск

Перед началом эксплуатации следует провести тщательный осмотр машины, а также ознакомиться со способом эксплуатации и с техникой безопасности. Начинать работу следует после пробного запуска.

- Убедитесь в том, что все болтовые соединения надежно затянуты.
- Проверьте натяжение ремня. Рекомендованный прогиб ремня 20-35 мм. Проверьте уровень масла.
- Залейте топливо в бензобак. Откройте клапан бензобака, закройте воздушную заслонку.
- Убедитесь в том, что ручка газа находится в положении, которое соответствует минимальным оборотам двигателя. Переведите выключатель зажигания на ручке машины и на двигателе в положение включено.
- Удерживая машину, запустите двигатель, используя ручной стартер (согласно инструкции по эксплуатации двигателя).
- Прогрейте двигатель, в процессе прогрева откройте воздушную заслонку.

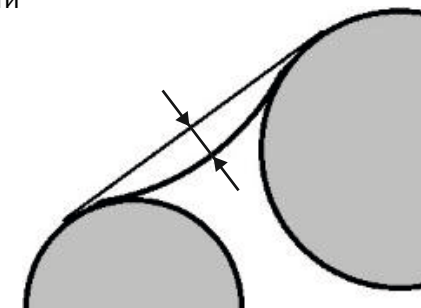


Рис. 2 Регулировка ремня

5. Эксплуатация

Для грубой затирки поверхности используйте затирочный диск. Для чистовой обработки пользуйтесь затирочными лопастями.

- В процессе работы надёжно удерживайте машину за руль.
- Перед пуском ручка газа должна быть в положении, соответствующем минимальным оборотам двигателя. После запуска двигателя прогревайте его 2-3 мин.
- Затирку следует производить только на максимальных оборотах двигателя. При меньших оборотах интенсивно изнашивается центробежная муфта.